


	Förtvätt		Ömtåliga material
	Bomull		Ylle
	Kulört bomull		Tömning
	Snabbtvätt		Halv tvättmängd
	Syntetmaterial		Reducerad centrifugeringshastighet (tillvalsfunktion)
	Sköljning		Sköljstopp (tillvalsfunktion)
	Lång centrifugering		Kallvattentvätt
	Kort centrifugering		Till-/frånknapp

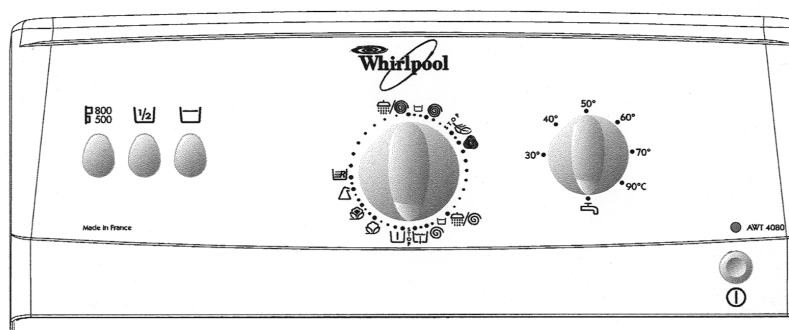

- 1) Centrifugeringshastigheten reduceras för bästa möjliga textilvård.
- 2) Uppgifterna om programtid (riktlinjer) gäller för tvätt med högsta temperatur utan några tillvalsfunktioner.

Program		Typ av textilier / Nedsmutsningsgrad / Anmärkningar	Maximal tvättmängd kg	Tvättmedel och tillsatser				Tillvalsfunktioner			Temperatur- valsrat °C	Programtid cirka min 2)
				Förtvätt	Huvud- tvätt	Skölj- medel	Blek- medel	Reducerad centrifu- gerings- hastighet	Halv tvättmängd	Skölj- stopp		
	Bomull med förtvätt	Hårt smutsade, slitstarka och temperaturtåliga textilier i bomull och linne (sängkläder, bordsdukar, underkläder, skjortor, m.m.). Maximal tvättmängd för hårt smutsat tvättgods: 3,5 kg.	4,5	Ja	Ja	*	*	*	*	*	till 90	130
	Bomull	Normalt smutsade, slitstarka och temperaturtåliga textilier i bomull och linne (sängkläder, bordsdukar, underkläder, skjortor, m.m.).	4,5	Ja	Ja	*	*	*	*	*	till 90	115
	Kulört bomull	Lätt smutsade, slitstarka och temperaturtåliga textilier i bomull och linne (blusar, skjortor, mörka frottéhanddukar, kulörta plagg i linne, jeans, m.m.).	2,0	—	Ja	*	—	*	*	*	till 60	100
	Snabbtvätt	Lätt smutsade, slitstarka och temperaturtåliga textilier i bomull och linne (blusar, skjortor, mörka frottéhanddukar, kulörta plagg i linne, jeans, m.m.).	4,5	—	Ja	—	—	*	*	*	till 40	85
	Syntetmaterial	Lätt eller normalt smutsade blusar, skjortor m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	2,0	—	Ja	*	—	*	*	*	till 60	70
	Sköljning + centrifugering	Program för behandling med stärkelse eller sköljmedel. Programmet avslutas med förlängd sköljning.	4,5	—	—	*	—	*	*	*		20
	Lång centrifugering	Förlängd centrifugering.	4,5	—	—	—	—	*	—	—	—	10
	Ömtåliga material	Ömtåliga gardiner, klänningar, kjolar och blusar.	1,5	—	Ja	*	—	* 1)	—	*	till 40	55
	Ylle	Endast maskintvättbart ylle med etiketten Ren ny ull. Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".	1,0	—	Ja	*	—	* 1)	—	*	till 30	45
	Sköljning + centrifugering	Program för behandling med stärkelse eller sköljmedel. Programmet avslutas med en skonsam centrifugering.	4,5	—	—	*	—	* 1)	—	*		15
	Kort centrifugering	Skonsam centrifugering.	1,5	—	—	—	—	* 1)	—	—	—	5
	Tömning	Endast tömning, utan centrifugering. Ett alternativt sätt att avsluta program som kombineras med tillvalsfunktionen "Sköljstopp".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

FÖRBRUKNINGSDATA					
Program	Temperaturvalsrott (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Programtid (min)
Bomull	90	4,5	72	1,80	115
Bomull	60	4,5	69	1,04	115
Kulört bomull	60	2,0	66	0,80	100
Kulört bomull	40	2,0	54	0,40	100
Snabbtvätt + Halv tvättmängd	40	2,5	49	0,50	85
Syntetmaterial + Halv tvättmängd	30	1,5	45	0,30	70
Ömtåliga material	40	1,5	70	0,65	55
Ylle	40	1,0	70	0,55	45

För program med förtvätt förlängs programtiden med cirka 15 minuter. Förbrukningsvärdena mäts vid normalvillkor i enlighet med Standard IEC 60 456. Förbrukningsdata i hemmet kan avvika från värdena i tabellen och varierar beroende på trycket och temperaturen på det inkommande vattnet, tvättmängden och typ av tvättgod.

PÅFYLLNING AV TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Tillsätt tvättmedel och tillsatser i facket enligt anvisningarna nedan:

- Program med för- och huvudtvätt
- Program med huvudtvätt utan förtvätt
- Sköljmedel och mjukgöringsmedel
- Klorblekning
- Fläckborttagningsmedel
- Avkalkningsmedel (vattenhårdhet 4)

Viktigt:

- OBS! Fyll inte över "MAX"-markeringen.
- Program med förtvätt: Använd inte flytande tvättmedel.
- För att hindra att det blir vita märken på kulörta plagg rekommenderar vi att flytande tvättmedel används för alla program utan förtvätt - från kallvatten till 40° C.

STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM


1. Vrid **programvalsratten** medsols till önskat program.
2. Vrid **temperaturvalsratten** till önskad temperatur.
3. Vrid **väljaren för centrifugeringshastighet** till önskad inställning.

TRYCK PÅ KNAPPARNA MOTSVARANDE ÖNSKADE TILLVALSFUNKTIONER.

Reducerad centrifugeringshastighet "P 800 500"

- Tryck på knappen för att ställa in centrifugeringshastigheten.

Anmärkning: Varje program har en maximal centrifugeringshastighet.

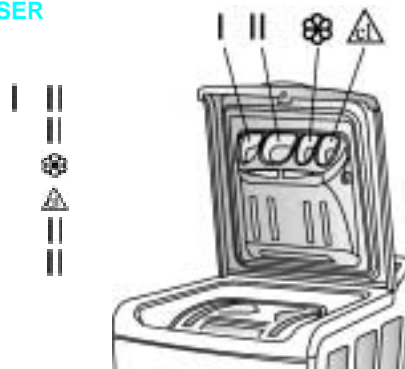

Halv tvättmängd "1/2"

- Minskar vattenförbrukningen i programmen Bomull och Ömtåliga material, speciellt under förtvätten och sköljningen.
- Passar speciellt bra till lätt smutsad tvätt och till små tvättmängder (minska tvättmedelsmängden).

Sköljstopp "□"

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Detta program har ingen centrifugering vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras.
- Tillvalsfunktionen i fråga rekommenderas speciellt för programmen Syntetmaterial "△" och Ömtåliga material "□".
- Denna funktion är speciellt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du vill att kläderna inte ska centrifugeras.

Anmärkning: Programvalsratten stoppas i läge "□".

Att avsluta programmet:

- Tryck på Sköljstoppsknappen en gång till; Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill att kläderna ska centrifugeras vrid du programvalsratten till tömningsprogrammet "□" och trycker på till-/frånknappen.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna kranen och tryck på till-/frånknappen "□". Kontrollampen tänds.

LUCKLÅS

När programmet är i funktion går det inte att öppna luckan. Luckan låses automatiskt i alla program. Om programmet stoppas eller om det blir strömbavbrott öppnas lucklåset efter cirka 1 minut.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programvalsratten står i läge "Stopp".

 1. Tryck på till-/frånknappen "□".
 2. Stäng av de valda tillvalsfunktionerna genom att trycka på relevanta knappar.
 3. Stäng vattenkranen.
 4. Vänta tills lucklåset släpper (cirka 1 minut).
 5. Öppna luckan och trummans klaffar och ta ur tvätten.

ATT VÄLJA ETT NYTT PROGRAM, CENTRIFUGERINGSHASTIGHET, TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på till-/frånknappen för att stänga av maskinen.
2. Välj ett nytt program, temperatur och tillvalsfunktioner.
3. Tryck på till-/frånknappen för att stänga av maskinen.

ATT STOPPA PROGRAMMET OCH STÄLLA IN ETT ANNAT PROGRAM FÖRE PROGRAMSLUTET

1. Tryck på till-/frånknappen för att stänga av maskinen.
 2. Ställ programvalsratten på tömning "□".
 3. Tryck på till-/frånknappen för att starta tömningsprogrammet.
- Öppna inte luckan förrän programvalsratten är i läge "Stop" och lucklåset har släppts (vilket tar cirka 1 minut).